



Ghid montaj Tabla cutata PR15,PR25,PR35,PR45

Set minim de unelte necesare pentru montaj

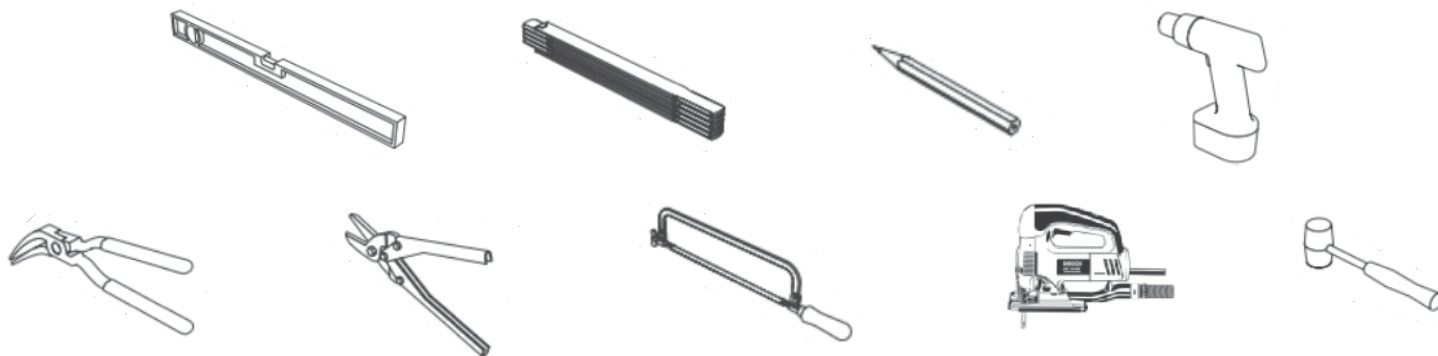


Principii montaj tabla cutata

1. Prealabil realizării montajului, se îndepărtează folia de protecție de pe suprafața plăcilor de tablă cutată.

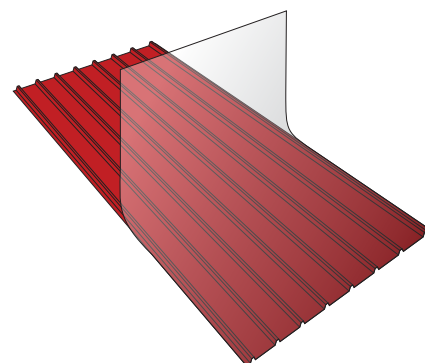


2. Plăcile de tablă cutată se pot monta:
- direct pe suportul de scândură, după montajul foliei anticondens (2.1)
- pe rețea de șipci (2.2)


2.1

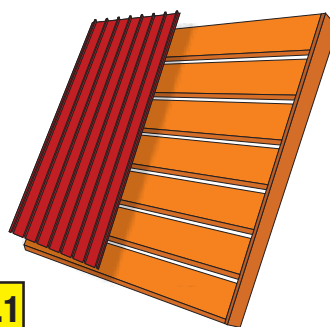

2.2

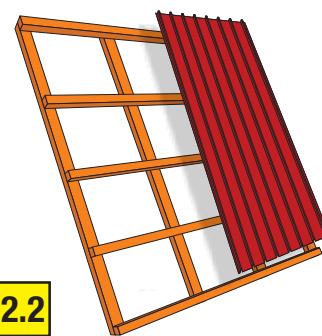


3. Așezarea panourilor se efectuează de la dreapta la stânga, din josul pantei în sus. Înainte de începerea montajului se va urmări determinarea unghiului dintre linia streșinii și cea a frontonului. În funcție de rezultatul obținut, panourile vor fi debitate pentru a obține o dispunere perpendiculară a lor pe streășină.

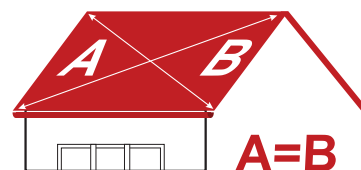


TERA PROFIL SRL

4. Pentru fixarea panourilor de tablă cutată se folosesc șuruburi autoforante 4.8 x 35 mm, respectiv 4.8 x 20 mm, vopsite în aceeași culoare cu panourile și prevăzute cu garnitură de cauciuc EPDM. Consumul este de 6-7 buc/m² șuruburi 4.8 x 35 (șurub fixare panou în suport lemnos) și 3-4 buc/m liniar șuruburi 4.8 x 20 (șurub fixare elemente tinichigerie).

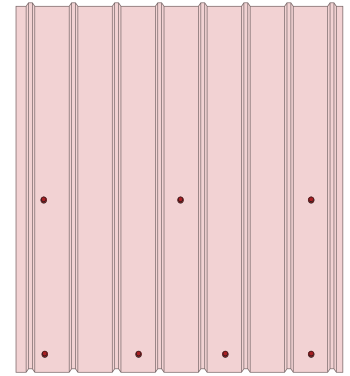

5. Panourile se montează cu suprapunere transversală de minim 100 mm (5.1). Pe lungime, panourile se montează prin suprapunerea unei singure cute (5.2).

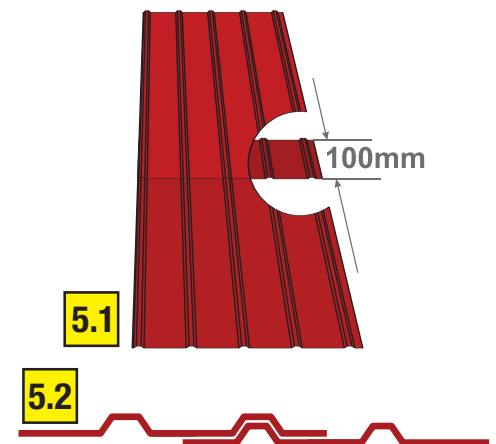

6. Montajul elementelor de tinichigerie:

- Șorț de jgheab (6.1) - se montează pe patul de lemn după montajul sistemului de colectare, însă înainte de fixarea foliei anti-condens.
- Tabla de margine (6.2) - se folosește pentru închiderea laterală a acoperișului. Se fixează peste tabla cutată și scândura ce mărginește acoperișul.
- Coamă (6.3) - coamele închid zona de limitare superioară a acoperișului. Fixarea lor se realizează în zona de cutare a plăcii, din 2 în 2 cute, pentru o rigidizare sporită.



7. Panta structurii acoperișului trebuie să fie minim 14° (7.1). Distanța între șipșurile suport va fi de 400 mm (7.2).

